

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)


(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO2665 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).




PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2665

EN

Speaker and microphone set

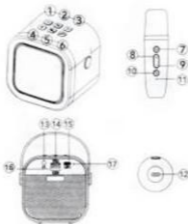

1. "-" button of speaker
2. Mode button of speaker
3. "+" button of speaker
4. LED button of speaker
5. ON/OFF/play/pause button of speaker
6. Mic button of speaker
7. ON/OFF button of microphone
8. "+" button of microphone
9. "-" button of microphone
10. Mic button of microphone
11. LED indicator of microphone
12. Type-C port of microphone
13. AUX port of speaker
14. TF card slot of speaker
15. Type-C port of speaker

16. USB port of speaker
17. LED indicator of speaker

Specifications:

Wireless version:	5.3
Input voltage:	DC 5V
Battery capacity of speaker:	800mAh/2.96Wh
Battery capacity of microphone:	400mAh/1.48Wh
Operating distance:	up to 5m

Instructions:**Speaker:**

1. Long press the ON/OFF button to power on the speaker. Search for new devices in your device and select "MO2665" to pair. Once they are paired successfully, you will hear a notification sound. Mode switch: Short press to switch TF card, usb driver and wireless mode.
2. Long press the ON/OFF button to power off the speaker.
3. Long press "-" button for previous song. Press to decrease the volume.
4. Long press "+" button for next song. Press to increase volume.
5. Press LED button to switch the LED lighting effect.
6. Press to turn on/off sound cancellation.
7. When playing music (TF card/USB driver/Wireless mode), press play/pause button for play or pause.
8. USB port: When USB is inserted, audio in MP3 format can be played.
9. TF card slot: It can play mp3 format audio when put Micro SD card into the slot.

Microphone:

1. Long press the ON/OFF button to turn on or off.
2. Press "+" button to increase the volume.
3. Press "-" button to decrease the volume.
4. Long press Mic button to toggle the magic sound.

Charging:

Use the provided cable for charging. Charging time varies dependent on the power source rating being used.

During charging, the red indicator light will be on. When the speaker is fully charged the indicator light will turn off.

Precautions:

1. Please enjoy music with an appropriate volume, which will avoid potential damage to your hearing and sound system.
2. Please avoid exposure to rain, water droplets, avoid prolonged exposure to high temperature, high humidity environment.
3. During use, please keep away from heat, high pressure, and prevent children from playing with this product.
4. When the music volume is becoming quieter, distorted, slow or silent, it may indicate that the lithium battery power is low and may need to be charged.
5. Do not drop or bump and/ or apply heavy pressure to avoid damage to the product.
6. Please do not disassemble the product to avoid danger.
7. If the item is not used for a long period of time, please turn off the power and unplug the charger power cable.

DE

Set mit Lautsprecher und Mikrofon

1. Taste „-“ des Lautsprechers
2. Modus-Taste des Lautsprechers
3. „+“-Taste des Lautsprechers
4. LED-Taste des Lautsprechers
5. ON/OFF/ Wiedergabe-/Pause-Taste des Lautsprechers
6. Mikrofontaste des Lautsprechers
7. EIN/AUS-Taste des Mikrofons
8. „+“-Taste des Mikrofons
9. „-“-Taste des Mikrofons
10. Mikrofontaste des Mikrofons
11. LED-Anzeige des Mikrofons
12. Typ-C-Anschluss des Mikrofons

13. AUX-Anschluss des Lautsprechers
14. TF-Kartensteckplatz des Lautsprechers
15. Typ-C-Anschluss des Lautsprechers
16. USB-Anschluss des Lautsprechers
17. LED-Anzeige des Lautsprechers

Technische Daten:

Wireless Version:	5.3
Eingangsspannung:	DC 5V
Batteriekapazität des Lautsprechers:	800mAh/2.96Wh
Batteriekapazität des Mikrofons:	400mAh/1.48Wh
Betriebsreichweite:	bis zu 5m

Anleitung:

Lautsprecher:

1. Halten Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten. Suchen Sie in Ihrem Gerät nach neuen Geräten und wählen Sie „MO2665“ zum Koppeln aus. Sobald die Kopplung erfolgreich war, hören Sie einen Signalton. Modus-Taste: Drücken Sie diesen kurz, um zwischen TF-Karte, USB-Driver und Wireless-Modus zu wechseln.
2. Halten Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt, um den Lautsprecher auszuschalten.
3. Lange drücken Sie die „-“-Taste, um zum vorherigen Titel zu gelangen. Drücken, um die Lautstärke zu verringern.
4. Lange drücken Sie die „+“-Taste, um zum nächsten Titel zu gelangen. Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
5. Drücken Sie die LED-Taste, um den LED-Beleuchtungseffekt umzuschalten.
6. Drücken Sie diese Taste, um die Geräuschunterdrückung ein-/auszuschalten.
7. Bei der Musikwiedergabe (TF-Karte/USB-Driver/Wireless Modus) drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste für die Wiedergabe oder Pause.
8. USB-Anschluss: Bei angeschlossenem USB, können Audodateien im MP3-Format abgespielt werden.
9. TF-Kartensteckplatz: Es können Audios im MP3-Format

abgespielt werden, wenn eine Micro-SD-Karte in den Steckplatz eingelegt wird.

Mikrofon:

1. Halten Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt, um das Mikrofon ein- oder auszuschalten.
2. Drücken Sie die „+“-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
3. Drücken Sie die Taste „-“, um die Lautstärke zu verringern.
4. Lange drücken Sie die Mikrofontaste, um zum magischen Ton umzuschalten.

Aufladen:

Verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte Kabel. Die Ladezeit variiert je nach verwendeter Stromquelle.

Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Kontrollleuchte.

Wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, schaltet sich die Anzeigelampe aus.

Vorsicht:

1. Bitte genießen Sie die Musik in einer angemessenen Lautstärke, um mögliche Schäden an Ihrem Gehör und Ihrem Soundsystem zu vermeiden.
2. Vermeiden Sie Nässe und Wassertropfen und setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus.
3. Halten Sie das Gerät während des Gebrauchs von Hitze und hohem Druck fern und verhindern Sie, dass Kinder mit dem Gerät spielen.
4. Wenn die Lautstärke der Musik leiser, verzerrt, langsam oder stumm wird, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass die Lithiumbatterie schwach ist und aufgeladen werden muss.
5. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, vermeiden Sie Stöße und/oder üben Sie keinen starken Druck aus, um Beschädigungen zu vermeiden.
6. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht, um Gefahren zu vermeiden.
7. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie es

bitte aus und ziehen Sie das Netzkabel des Ladegeräts ab.

FR

Set Haut-parleur et Microphone

1. Bouton « - » du haut-parleur
2. Bouton Mode du haut-parleur
3. Bouton « + » du haut-parleur
4. Bouton LED du haut-parleur
5. Bouton Marche/Arrêt/Lecture/Pause du haut-parleur
6. Bouton Micro du haut-parleur
7. Bouton Marche/Arrêt du microphone
8. Bouton « + » du microphone
9. Bouton « - » du microphone
10. Bouton Micro du microphone
11. Indicateur LED du microphone
12. Port Type-C du microphone
13. Port AUX du haut-parleur
14. Fente pour carte TF du haut-parleur
15. Port Type-C du haut-parleur
16. Port USB du haut-parleur
17. Indicateur LED du haut-parleur

Spécifications :

Version sans fil :	5.3
Tension d'entrée :	DC 5V
Capacité de la batterie du haut-parleur :	800mAh/2.96Wh
Capacité de la batterie du microphone :	400mAh/1.48Wh
Distance de fonctionnement :	jusqu'à 5 m

Instructions :

Haut-parleur :

1. Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le haut-parleur. Recherchez de nouveaux appareils sur votre dispositif et sélectionnez « MO2665 » pour l'appairage. Une fois l'appairage réussi, un son de notification retentira.
Changement de mode : Appuyez brièvement pour passer entre la carte TF, la clé USB et le mode sans fil.

Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre le haut-parleur.

2. Appui long sur le bouton « - » pour la chanson précédente. Appuyez pour diminuer le volume.
3. Appui long sur le bouton « + » pour la chanson suivante. Appuyez pour augmenter le volume.
4. Appuyez sur le bouton LED pour changer l'effet lumineux LED.
5. Appuyez pour activer/désactiver la suppression du son.
6. Lors de la lecture de musique (carte TF / clé USB / mode sans fil), appuyez sur Lecture/Pause pour lire ou mettre en pause.
7. Port USB : Lorsqu'une clé USB est insérée, l'audio au format MP3 peut être lu.
8. Fente carte TF : peut lire de l'audio au format MP3 lorsqu'une carte Micro SD est insérée.

Microphone :

1. Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer ou éteindre.
2. Appuyez sur le bouton « + » pour augmenter le volume.
3. Appuyez sur le bouton « - » pour diminuer le volume.
4. Appui long sur le bouton Micro pour activer le son magique.

Chargement :

Utilisez le câble fourni pour le chargement. Le temps de charge varie selon la puissance de la source utilisée.

Pendant la charge, le voyant rouge est allumé. Lorsque le haut-parleur est complètement chargé, le voyant s'éteint.

Précautions :

1. Veuillez écouter la musique à un volume approprié pour éviter d'endommager votre audition et le système audio.
2. Évitez toute exposition à la pluie, aux gouttes d'eau, à une température élevée ou à un environnement très humide.
3. Pendant l'utilisation, tenez éloigné des sources de chaleur, de pression élevée, et évitez que les enfants jouent avec ce produit.
4. Si le volume devient plus faible, déformé, ralenti ou silencieux, cela peut indiquer que la batterie lithium est faible et doit être

rechargée.

5. Ne pas faire tomber, heurter ou appliquer une forte pression pour éviter d'endommager le produit.
6. Ne démontez pas le produit afin d'éviter tout danger.
7. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez l'éteindre et débrancher le câble du chargeur.

ES

Set de altavoz y micrófono

1. Botón "-" del altavoz
2. Botón de modo del altavoz
3. Botón "+" del altavoz
4. Botón LED del altavoz
5. Botón de encendido/apagado/reproducción/pausa del altavoz
6. Botón de micrófono del altavoz
7. Botón de encendido/apagado del micrófono
8. Botón "+" del micrófono
9. Botón "-" del micrófono
10. Botón Mic del micrófono
11. Indicador LED del micrófono
12. Puerto Tipo C del micrófono
13. Puerto AUX del altavoz
14. Ranura para tarjeta TF del altavoz
15. Puerto Tipo C del altavoz
16. Puerto USB del altavoz
17. Indicador LED del altavoz

Especificaciones:

Versión inalámbrica:	5.3
Tensión de entrada:	CC 5 V
Capacidad de la batería del altavoz:	800 mAh/2,96 Wh
Capacidad de la batería del micrófono:	400 mAh/1,48 Wh
Alcance:	hasta 5 m

Instrucciones:

Altavoz:

1. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para encender el altavoz. Busque nuevos dispositivos en su dispositivo y seleccione "MO2665" para emparejarlos. Una vez que se hayan emparejado correctamente, escuchará un sonido de notificación. Cambio de modo: Pulse brevemente para cambiar entre tarjeta TF, controlador USB y modo inalámbrico.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para apagar el altavoz.
3. Mantenga pulsado el botón "-" para escuchar la canción anterior. Pulse para bajar el volumen.
4. Mantenga pulsado el botón "+" para escuchar la siguiente canción. Pulse para subir el volumen.
5. Pulse el botón LED para cambiar el efecto de luz LED.
6. Pulse para activar/desactivar el silencio.
7. Cuando reproduzca música (tarjeta TF/controlador USB/modo inalámbrico), pulse el botón de reproducción/pausa para reproducir o pausar.
8. Puerto USB: Inserte un USB, para reproducir audio en formato MP3.
9. Ranura para tarjeta TF: Inserte una tarjeta Micro SD en la ranura para reproducir audio en formato MP3.

Micrófono:

1. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para encenderlo o apagarlo.
2. Mantenga pulsado el botón "+" para aumentar el volumen.
3. Mantenga pulsado el botón "-" para bajar el volumen.
4. Mantenga pulsado el botón Mic para alternar el sonido mágico.

Carga:

Utilice el cable suministrado para la carga. El tiempo de carga varía según la clasificación de la fuente de alimentación que se utilice.

Durante la carga, la luz indicadora roja estará encendida. Cuando el altavoz esté completamente cargado, la luz indicadora se apagará.

Precauciones:

1. Disfrute de la música con un volumen adecuado, así evitará posibles daños en el oído y en el sistema de audio.
2. Evite la exposición a la lluvia y a las gotas de agua; evite también la exposición prolongada a altas temperaturas y a un entorno de humedad alta.
3. Mientras use este dispositivo, manténgalo alejado del calor y de las altas presiones y evite que los niños jueguen con este producto.
4. Cuando la reproducción de la música baja de volumen o se distorsiona, es cada vez más lenta o se detiene, puede indicar que la batería está baja y sea necesario recargarla.
5. No deje caer el producto ni lo golpee y no aplique una fuerte presión para evitar dañarlo.
6. No desmonte el producto para evitar riesgos.
7. Si el artículo no se utiliza durante un largo período de tiempo, apáguelo y desenchufe el cable de alimentación del cargador.

IT

Set altoparlante e microfono

1. Pulsante "-" dell'altoparlante
2. Pulsante modalità dell'altoparlante
3. Pulsante "+" dell'altoparlante
4. Pulsante LED dell'altoparlante
5. Pulsante ON/OFF/play/pausa dell'altoparlante
6. Pulsante microfono dell'altoparlante
7. Pulsante ON/OFF del microfono
8. Pulsante "+" del microfono
9. Pulsante "-" del microfono
10. Pulsante microfono del microfono
11. Indicatore LED del microfono
12. Porta Tipo-C del microfono
13. Porta AUX dell'altoparlante
14. Slot scheda TF dell'altoparlante
15. Porta Tipo-C dell'altoparlante
16. Porta USB dell'altoparlante

17. Indicatore LED dell'altoparlante

Specifiche:

Versione wireless:	5.3
Voltaggio d'ingresso:	DC 5V
Capacità batteria altoparlante:	800mAh/2.96Wh
Capacità batteria microfono:	400mAh/1.48Wh
Distanza operativa:	fino a 5m

Istruzioni:

Altoparlante:

1. Premere a lungo il pulsante ON/OFF per accendere l'altoparlante. Ricerca nuovi dispositivi nel tuo dispositivo e seleziona "MO2665" per effettuare l'abbinamento. Una volta abbinati correttamente, sentirai un segnale acustico. Pulsante modalità: premere brevemente per passare da scheda TF, USB e modalità wireless.
2. Premere a lungo il pulsante ON/OFF per spegnere l'altoparlante.
3. Premere a lungo il pulsante "-" per la traccia precedente. Premere per diminuire il volume.
4. Premere al lungo il pulsante "+" per la traccia successiva. Premere per aumentare il volume.
5. Premere il pulsante LED per cambiare l'effetto dell'illuminazione LED.
6. Premere per attivare/disattivare la cancellazione del suono.
7. Durante la riproduzione (scheda TF/USB/modo wireless), premere il pulsante play/pausa per riprodurre o mettere in pausa.
8. Porta USB: quando la USB è inserita, può riprodurre audio in formato mp3.
9. Slot scheda TF: può riprodurre audio in formato mp3 inserendo una scheda Micro SD nello slot.

Microfono:

1. Premere a lungo il pulsante ON/OFF per accendere o spegnere il microfono.
2. Premere il pulsante "+" per aumentare il volume.

3. Premere il pulsante "-" per diminuire il volume.
4. Premere a lungo il pulsante microfono per attivare/disattivare il suono magico.

Ricarica:

Usare il cavo fornito per la ricarica. Il tempo di ricarica varia in base alla potenza della sorgente utilizzata.

Durante la ricarica, la spia rossa sarà accesa. Quando l'altoparlante è completamente carico, la spia si spegne.

Precauzioni:

1. Goditi la musica a un volume appropriato per evitare danni all'udito e all'impianto audio.
2. Evitare l'esposizione a pioggia, gocce d'acqua e ambienti con alte temperature o umidità elevata.
3. Durante l'uso, tenere lontano da fonti di calore, pressione elevata e impedire che bambini giochino con questo prodotto.
4. Quando il volume della musica diminuisce, distorce, rallenta o si sente silenzio, potrebbe indicare che la batteria al litio è scarica e necessita di ricarica.
5. Non far cadere, urtare o applicare forte pressione per evitare danni al prodotto.
6. Non smontare il prodotto.
7. Se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, spegnere e scollegare il cavo di alimentazione del caricatore.

NL

Speaker- en microfoonset

1. "-"-knop van de speaker
2. Modusknop van de speaker
3. "+"-knop van de speaker
4. LED-knop van de speaker
5. AAN/UIT/afspelen/pauzeren-knop van de speaker
6. Microfoonknop van de speaker
7. AAN/UIT-knop van de microfoon

8. "+"-knop van de microfoon
9. "-"-knop van de microfoon
10. Microfoonknop van de microfoon
11. LED-indicator van microfoon
12. Type-C-poort van microfoon
13. AUX-poort van speaker
14. TF-kaartsleuf van speaker
15. Type-C-poort van speaker
16. USB-poort van speaker
17. LED-indicator van speaker

Specificaties:

Draadloze versie:	5.3
Ingangsspanning:	DC 5V
Batterijcapaciteit van de speakers:	800mAh/2.96Wh
Batterijcapaciteit van de microfoon:	400mAh/1.48Wh
Werkingsafstand:	tot 5m

Instructies:

Speaker:

1. Druk lang op de AAN/UIT-knop om de speaker in te schakelen. Zoek naar nieuwe apparaten op uw apparaat en selecteer "MO2665" om te koppelen. Zodra ze succesvol zijn gekoppeld, hoort u een meldingsgeluid. Modusschakelaar: Druk kort om te schakelen tussen TF-kaart, usb-driver en draadloze modus.
2. Druk lang op de AAN/UIT-knop om de speaker uit te schakelen.
3. Druk lang op de knop "-" voor het vorige nummer. Druk om het volume te verlagen.
4. Druk lang op de knop "+" voor het volgende nummer. Druk om het volume te verhogen.
5. Druk op de LED-knop om het LED-lichteffect te wijzigen.
6. Druk om geluidsonderdrukking in/uit te schakelen.
7. Druk tijdens het afspelen van muziek (TF-kaart/USB-driver/draadloze modus) op de afspeel-/pauzeknop om af te spelen of te pauzeren.
8. USB-poort: wanneer USB is aangesloten, kan audio in MP3-formaat worden afgespeeld.

9. TF-kaartsleuf: wanneer een Micro SD-kaart in de sleuf wordt geplaatst, kan audio in mp3-formaat worden afgespeeld.

Microfoon:

1. Druk lang op de AAN/UIT-knop om het apparaat in of uit te schakelen.
2. Druk op de knop '+' om het volume te verhogen.
3. Druk op de knop '-' om het volume te verlagen.
4. Druk lang op de microfoonknop om het magische geluid in of uit te schakelen.

Opladen:

Gebruik de meegeleverde kabel om op te laden. De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte stroombron.

Tijdens het opladen brandt het rode indicatielampje. Wanneer de speaker volledig is opgeladen, gaat het indicatielampje uit.

Voorzorgsmaatregelen:

1. Luister naar muziek op een geschikt volume om mogelijke schade aan uw gehoor en geluidssysteem te voorkomen.
2. Vermijd blootstelling aan regen, waterdruppels en langdurige blootstelling aan hoge temperaturen en een vochtige omgeving.
3. Houd het product tijdens gebruik uit de buurt van hitte en hoge druk en voorkom dat kinderen met dit product spelen.
4. Wanneer het muziekvolume zachter, vervormd, traag of stil wordt, kan dit erop wijzen dat de lithiumbatterij bijna leeg is en moet worden opgeladen.
5. Laat het product niet vallen, stoot het niet en oefen er geen zware druk op uit om schade aan het product te voorkomen.
6. Demonteer het product niet om gevaar te voorkomen.
7. Als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, schakel dan de stroom uit en haal de stekker van de oplader uit het stopcontact.

PL**Zestaw głośnika i mikrofonu**

1. "-" przycisk głośnika
2. Przycisk trybu głośnika
3. "+" przycisk głośnika
4. Przycisk LED głośnika
5. Przycisk włączania/wyłączania/odtwarzania/pauzy głośnika
6. Przycisk mikrofonu głośnika
7. Przycisk ON/OFF mikrofonu
8. "+" przycisk mikrofonu
9. "-" przycisk mikrofonu
10. Przycisk mikrofonu
11. Wskaźnik LED mikrofonu
12. Port typu C mikrofonu
13. Port AUX głośnika
14. Gniazdo karty TF głośnika
15. Port typu C głośnika
16. Port USB głośnika
17. Wskaźnik LED głośnika

Specyfikacja:

Wersja bezprzewodowa:	5.3
Napięcie wejściowe:	DC 5V
Pojemność baterii głośnika:	800mAh/2.96Wh
Pojemność baterii mikrofonu:	400mAh/1.48Wh
Zasięg działania:	do 5m

Instrukcja:

Głośnik:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, aby włączyć głośnik. Wyszukaj nowe urządzenia w swoim urządzeniu i wybierz „MO2665” do sparowania. Po pomyślnym sparowaniu usłyszysz dźwięk powiadomienia. Przełącznik trybu: Krótkie naciśnięcie przełącza kartę TF, sterownik USB i tryb bezprzewodowy.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, aby wyłączyć głośnik.
3. Naciśnij przycisk „-”, aby wybrać poprzedni utwór. Długie naciśnięcie zmniejsza głośność.
4. Naciśnij przycisk „+”, aby przejść do następnego utworu. Długie naciśnięcie zwiększa głośność.

5. Naciśnij przycisk LED, aby przełączyć efekt oświetlenia LED.
6. Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć anulowanie dźwięku.
7. Podczas odtwarzania muzyki (karta TF/sterownik USB/tryb bezprzewodowy) naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy, aby odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie.
8. Port USB: Po podłączeniu USB można odtwarzać dźwięk w formacie MP3.
9. Gniazdo kart TF: Może odtwarzać dźwięk w formacie mp3 po włożeniu karty Micro SD do gniazda.

Mikrofon:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
2. Naciśnij przycisk „+”, aby zwiększyć głośność.
3. Naciśnij przycisk „-”, aby zmniejszyć głośność.
4. Naciśnij przycisk mikrofonu, aby przełączyć magiczny dźwięk. Długie naciśnięcie anuluje włączenie/wyłączenie oryginalnego dźwięku.

Ładowanie:

Do ładowania należy używać dostarczonego kabla. Czas ładowania zależy od używanego źródła zasilania. Podczas ładowania świeci się czerwony wskaźnik. Gdy głośnik zostanie w pełni naładowany, wskaźnik zgaśnie.

Środki ostrożności:

1. Prosimy o słuchanie muzyki z odpowiednią głośnością, co pozwoli uniknąć potencjalnego uszkodzenia słuchu i systemu dźwiękowego.
2. Należy unikać narażenia na deszcz, krople wody, unikać długotrwałego narażenia na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność otoczenia.
3. Podczas użytkowania należy trzymać urządzenie z dala od źródeł ciepła, wysokiego ciśnienia i uniemożliwiać dzieciom zabawę tym produktem.
4. Gdy głośność muzyki staje się coraz cichsza, zniekształcona, powolna lub cicha, może to wskazywać na niski poziom

naładowania baterii litowej i konieczność jej naładowania.

5. Nie upuszczać, nie uderzać i/lub nie wywierać silnego nacisku, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
6. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie należy demontować produktu.
7. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyłączyć zasilanie i odłączyć kabel zasilający ładowarki.